


## DVD の再生について

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### DVD を再生する場合は、WinDVD をお使いください。


CD/DVD ドライブにディスクをセットして自動再生の画面（下記）が表示された場合は、[  DVD ムービーの再生 -InterVideo WinDVD 使用 ] を選択してください。

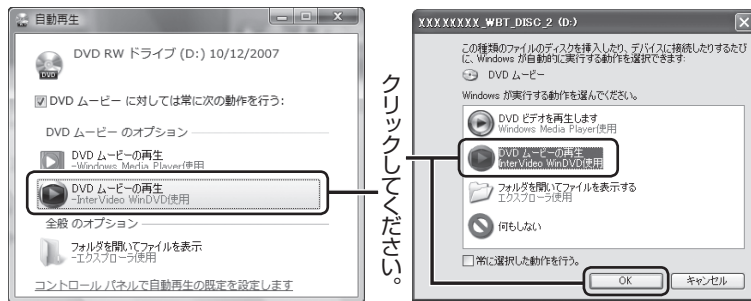

Windows Vista の画面

Windows XP の画面


### 重要

自動再生の画面で [  DVD ムービーの再生 -Windows Media Player 使用 ]※1 をクリックすると、Microsoft® Windows® Media Player（以降、Media Playerと表記）で再生が始まりますが、Windows Vista Business および Windows XP に搭載の Media Player では一部の音声コーデックが利用できないため、映像は再生されても、音声がまったく出なかったり、正しい音が出なかったりします。


※ 1 Windows XP の場合：


[  DVD ビデオを再生します Windows Media Player 使用 ]

### Media Player で再生してしまった場合



Media Player を終了し、デスクトップの  (InterVideo WinDVD) をダブルクリックして再生してください。また、次回ディスクをセットしたときに WinDVD で自動再生される設定に次の手順で変更してください。

### Windows Vista の場合

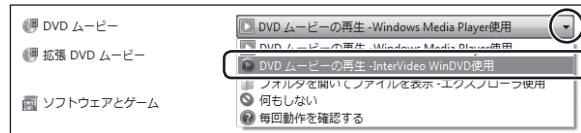- ① [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [CD または他のメディアの自動再生] をクリックします。
- ② [DVD ムービー] の項目の  をクリックし、[DVD ムービーの再生 -InterVideo WinDVD 使用] をクリックして [保存] をクリックします。



### Windows XP の場合

- ① [スタート] - [マイコンピュータ] をクリックします。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス] に表示されている CD/DVD ドライブのアイコン  を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。CD/DVD ドライブのアイコン  が表示されていない場合は、ドライブ電源 / オープンスイッチを左にスライドして CD/DVD ドライブの電源をオンにしてください。
- ③ プロパティの画面で [自動再生] をクリックします。
- ④ 内容の種類を選択する項目で「DVD ムービー」をクリックします。
- ⑤ 「動作」の項目で「実行する動作を選択」をクリックし、「DVD ムービーの再生 InterVideo WinDVD 使用」をクリックして [OK] をクリックします。

